
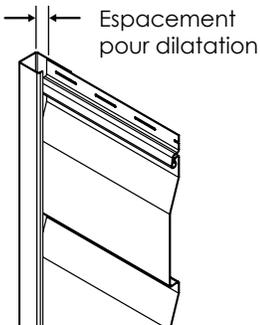


Pour une installation adéquate, suivez ces indications. Le non-respect de ces indications peut causer des déformations au revêtement lors de changements de température. La responsabilité de l'installation conforme à ce guide revient à l'installateur du revêtement. Tout manquement relatif à ces instructions peut annuler la garantie.

Installez le revêtement de vinyle et les accessoires sur une surface solide, plane et régulière.
Ne pas calfeutrer les panneaux à la jonction d'accessoires et aux chevauchements du revêtement.
Ne pas enfoncer les clous, vis ou agrafes à travers le revêtement.
Ne pas entreposer les boîtes dans un endroit où la température peut dépasser 55 °C (131 °F).

Le revêtement doit être libre de bouger en tout temps. Assurez-vous de laisser un espace adéquat pour la dilatation.

Modèle	Température extérieure d'installation	Espacement pour dilatation avec les accessoires	 <p>Espacement pour dilatation</p>
V-1450, V-1451 V-2450, V-2451 V-1005, V-2005	4 °C et plus	1/4" (6 mm)	
	Moins de 4 °C	3/8" (9 mm)	
V-3450, V-3451 V-1151, V-1001 V-3005	20 °C et plus	1/4" (6 mm)	
	Moins de 20 °C	3/8" (9 mm)	

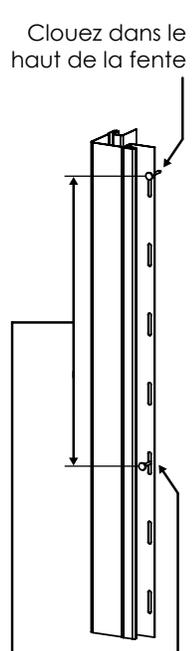


Clouez dans le haut de la fente


8" - 12"
(20 cm - 30 cm)

Centrez les clous dans les fentes


Espace libre de 1/32" (1 mm) sous la tête du clous

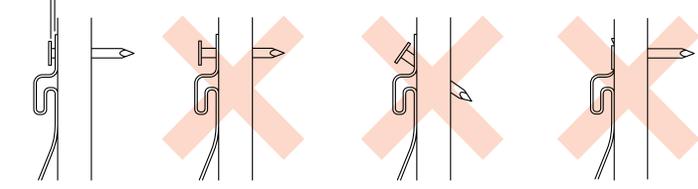


Lors de l'engagement de la barrure du bas avec celle haut, poussez le panneau vers le haut à partir de la barrure du bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée. Poussez le panneau complètement vers le haut, sans mettre de tension. Fixez en place.

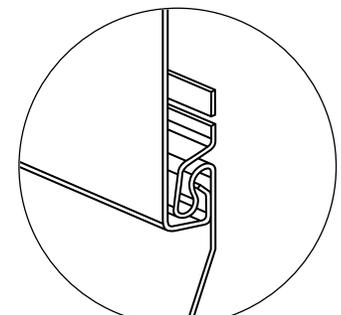


La barrure est bien engagée

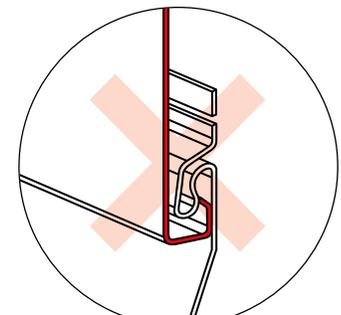


Clouez au 12" (30 cm) ou au 16" (40 cm)

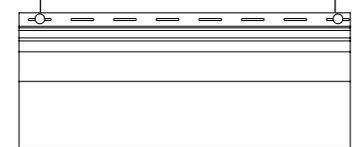

Chevauchez les panneaux de 3/4" (19 mm)

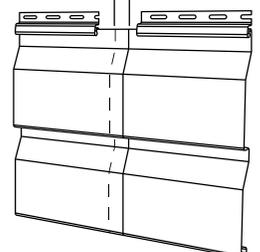

Centrez les clous dans les fentes

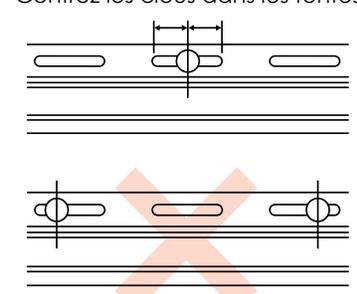

+3/4"

